

# Opties en accessoires

## Verdampingscondensors

### Opties en accessoires

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste CXV-D opties en accessoires. Als jouw vereiste optie of accessoire niet in de lijst staat, neem dan contact op met je [lokale BAC-vertegenwoordiger](#).



#### Geluiddemping

Het verminderen van geluid op **luchtinlaat- en afvoerpunten** brengt ons dichterbij stille koelapparatuur.



#### Whisper Quiet ventilator

Verminder het ventilatorgeluid nog meer met ventilatoren met **een zeer laag geluidsniveau die in de fabriek zijn getest**.




## Aansluiting voor afzonderlijk bekken

De beste manier om een **bassinbevroezing te voorkomen** is om het afzonderlijk bekken te gebruiken binnen een verwarmd gebied. Het uitschakelen van de circulatiepomp zorgt ervoor dat al het water in de waterverdeling, evenals dat in suspensie en het bassin vrij naar het afzonderlijk bekken kan afvoeren.



## Verlengde smeerleiding

Verlengde smeerleiding met gemakkelijk toegankelijke smeernippels kunnen worden gebruikt om **ventilatoraslagers te smeren**.

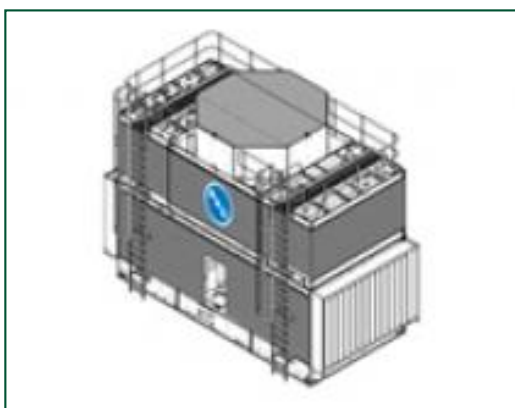

## Platformen

Om vanaf de bovenkant van het toestel **gemakkelijker en veiliger** te inspecteren en te onderhouden, kunnen platformen worden geïnstalleerd.



### Interne serviceplatform

Een intern service platform zorgt voor **toegang tot de interne bovenzijde** van het toestel en veilige inspectie van jouw koeltoren.



### Interne loopbrug

Een interne loopbrug voor **gemakkelijke toegang tot de waterbassin** van het toestel.




### Tandwielaandrijvingsysteem met dichtgekoppelde motor

Een nauw gekoppelde versnellingsbak voor **meer efficiëntie en minder onderhoud**.



## Tandwiel aandrijfsysteem met extern gemonteerde motor

Een versnellingsbak met een externe motor buiten de luchtstroom helpt de **efficiëntie te verbeteren** en het **onderhoud te vergemakkelijken**.

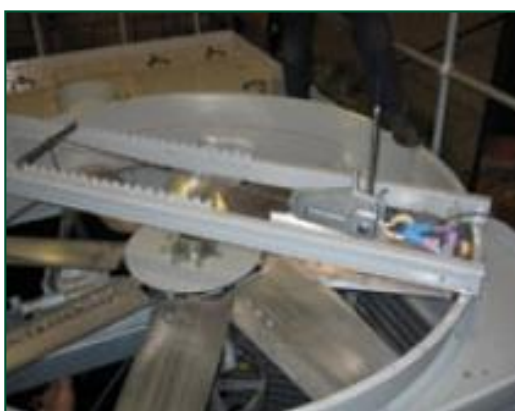

## Mechanisch verwijderingssysteem

Hiermee kun je ventilatormotoren of tandwielkasten **verwijderen of installeren**.



## Trillingonderbrekingschakelaar

Wanneer er overmatige trillingen worden gedetecteerd, schakelt de schakelaar de ventilator uit. Zo wordt een **veilige werking** van je toestel gegarandeerd.



## Elektrisch waterpeilregelpakket

Voor een perfect nauwkeurige **waterpeilregeling**, vervang je de standaard mechanische klep door onze elektrische waterpeilregelaar.



## Waterbehandelingsapparatuur

Apparaten om de waterbehandeling te regelen zijn nodig om een **goede zorg voor het condensatorwater** te waarborgen. Dit helpt niet alleen om de componenten en vulpakket te beschermen, de corrosie, aanslag en vervuiling te beheersen, maar voorkomt ook de proliferatie van schadelijke bacteriën, waaronder legionella, in het recirculerende water.



## Filter

Separatoren en mediafilters **verwijderen efficiënt zwevende vaste stoffen** in het recirculerende water, verminderen de systeemreinigingskosten en optimaliseren de resultaten van de waterbehandeling. Filtratie helpt om het recirculerende water schoon te houden.



## Wateragitatiesysteem

Een wateragitatiesysteem voorkomt dat sediment zich ophoopt in het koude waterbassin van het toestel. Een compleet leidingsysteem, inclusief sproeiers, is geïnstalleerd in het bassin van de toren voor aansluiting op zijstroomfiltratieapparatuur.



## Flenzen

Flenzen vergemakkelijken de leidingaansluitingen ter plaatse.